


分解 (DISASSEMBLY)

1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→⑥→⑦a→⑨a→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)

[LY-0133型]
(TYPE LY-0133)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦a ⑨a 摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦a ⑨a Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦a ⑨a 摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

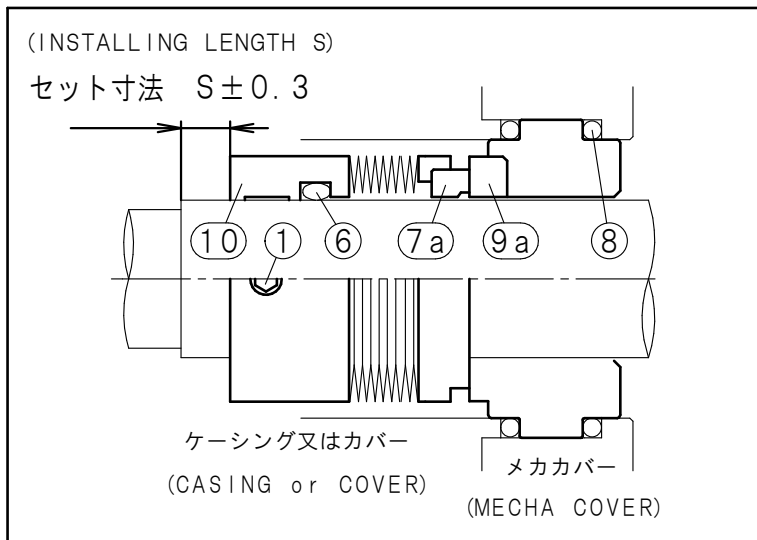

軸径 (SIZE) (mm)	機 種 名 (PUMP TYPE)				メカ式セット寸法	水冷式セット寸法
					MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH	WATER COOLING INSTALLING LENGTH
	S (mm)	S (mm)				
20	FS-32	FS-40			25.5	25.5
	FSH-25・32	UFS-25・32			20.5	20.5
	SPS-25	SPS-32			26.5	—
	SPS-40				25.5	—
	SPS-25A・32A	UPS-25A・32A	SPS-40A		24.5	—
	JS-43C				10.5	10.5
25	FS-50	FS-65	UAS-40	UAS-50	30.5	23.5
	FSH-40	UFS-40B			30.5	—
	SPS-50	UPS-40	PSH-40		33.5	—
	UPS-50	PSV-40			28.5	—
	ULS-40・50	ULS-80			62.5	—
	SV-25F				—	—
30	FS-80	FSH-50	UAS-80	UFS-50B	28	21
	SPS-65	PSH-50			28	—
35	FS-100	FSH-65	FSH-80	FSH-80A	28	21
	UAS-100	UFS-65・66	UFS-80・88		—	—
	SPS-80	SPS-125			28	—
	UPS-86R				24.5	—
	SV-40H				62	—
	SV-50F				68	—
40	FS-125A	FS-150A	FSH-100		31	24
	SPS-100				31	—
	PYS4-108E				44	—
50	FS-200	FS-200A	FSH-125	FSH-150	34.5	26.5

