

メカニカルシール取扱説明書

(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[SCS製品]

(SCS PRODUCTS)

分解 (DISASSEMBLY)

1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→(⑤→⑥→⑦)→⑨→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)


[VS・F型]

(TYPE VS・F)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

VS・F型 (TYPE VS・F) (マルチコイル型) (MULTI COIL TYPE)

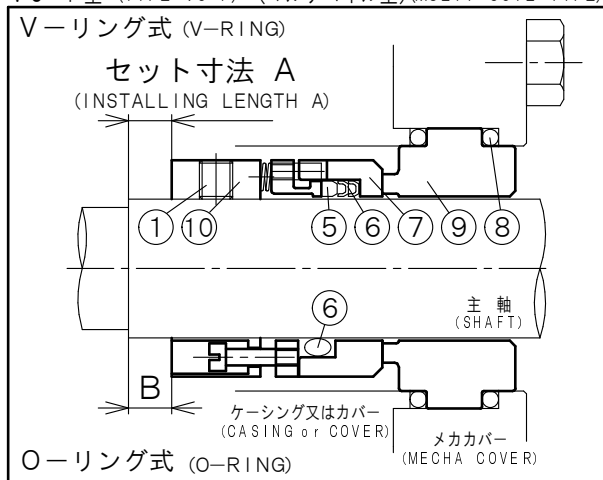

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)				メカ式セット寸法	水冷式セット寸法
					MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH	WATER COOLING INSTALLING LENGTH
	A & B (mm)	A & B (mm)				
20	FS-32	FS-40			16	16
	FSH-25・32	UFS-25・32			11	11
	SPS-25	SPS-32			17	—
	SPS-40				16	—
	SPS-25A・32A	UPS-25A・32A	SPS-40A		15	—
	JS-43C				1	1
25	FS-50	FS-65	UAS-40	UAS-50	19	12
	FSH-40	UFS-40B			—	—
	SPS-50	UPS-40	PSH-40		19	—
	UPS-50	PSV-40			22	—
	ULS-40・50	ULS-80			17	—
	SV-25F				51	—
30	FS-80	FSH-50	UAS-80	UFS-50B	19	12
	SPS-65	PSH-50			19	—
35	FS-100	FSH-65	FSH-80	FSH-80A	19	12
	UAS-100	UFS-65	UFS-80		—	—
	SPS-80	SPS-125			19	—
	UPS-86R				15.5	—
	SV-40H				53	—
SV-50F				59	—	
40	FS-125A	FS-150A	FSH-100		19	12
	SPS-100				19	—
	PYS4-108E				32	—
50	FS-200	FS-200A	FSH-125	FSH-150	27	19

