

メカニカルシール取扱説明書

(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[FC製品]

(FC PRODUCTS)

分解 (DISASSEMBLY)

[CN・DN・U・KS型]

(TYPE CN・DN・U・KS)



1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→(②→⑤a)→⑤→⑥→⑦)→⑨→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

CN・DN型 (TYPE CN・DN) (マルチコイル型) (MULTI COIL TYPE)

U・KS型 (TYPE U・KS) (ワンコイル型) (MONO-SPRING TYPE)

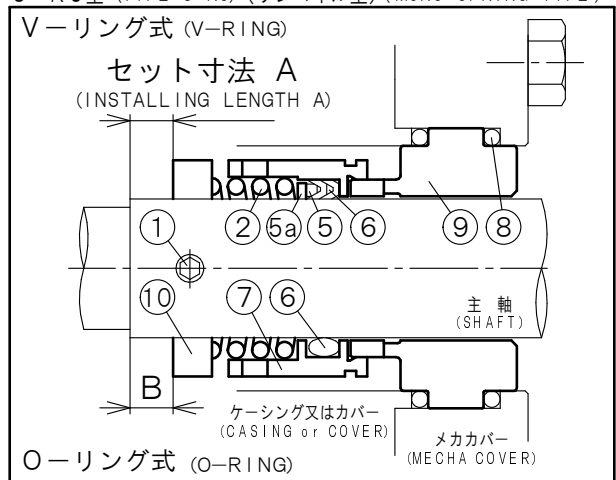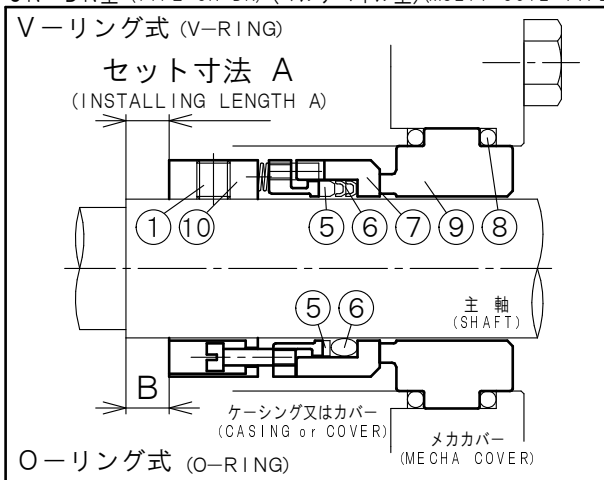

| 軸径 (SIZE) (mm) | 機種名 (PUMP TYPE) | | | メカ式セット寸法 MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH | 水冷式セット寸法 WATER COOLING INSTALLING LENGTH |
|----------------------|--------------------|----------|--|--|--|
| | | | | A & B (mm) | A & B (mm) |
| 20 | FH-25・32 | UF-25・32 | | 11 | 11 |
| | SPF-25 | SPF-32 | | 17 | — |
| 25 | UP-40 | | | 19 | — |
| | UP-50 | | | 22 | — |
| 35 | SPF-125 | | | 19 | — |
| | UP-86R | | | 15.5 | — |

