

# メカニカルシール取扱説明書

(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[FC製品]  
(FC PRODUCTS)

## 分解 (DISASSEMBLY)


1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。  
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。  
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。  
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→(⑤→⑥→⑦)→⑨→⑧  
(Take Out The Following Parts from Shaft)

[VS・F型]  
(TYPE VS・F)

## 組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。  
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。  
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。  
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

VS・F型 (TYPE VS・F) (マルチコイル型) (MULTI COIL TYPE)

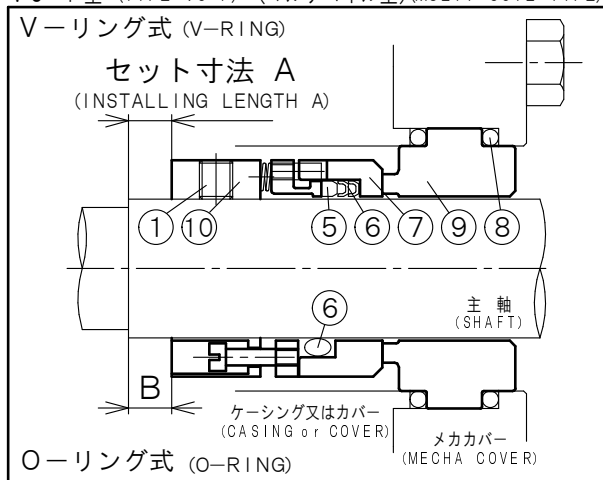

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)		メカ式セット寸法 MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH	水冷式セット寸法 WATER COOLING INSTALLING LENGTH
			A & B (mm)	A & B (mm)
20	FH-25・32	UF-25・32	11	11
	SPF-25	SPF-32	17	—
25	UP-40		19	—
	UP-50		22	—
35	SPF-125		19	—
	UP-86R		15.5	—

