

# メカニカルシール取扱説明書

(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[SCS製品]

(SCS PRODUCTS)

## 分解 (DISASSEMBLY)

1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。  
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。  
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。  
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→(②→⑤a)→⑤→⑥→⑦)→⑨→⑧  
(Take Out The Following Parts from Shaft)

[CR・DR・VR・FR・UR・KR型]



(TYPE CR・DR・VR・FR・UR・KR)

## 組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。  
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。  
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。  
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

CR・DR・VR・FR型 (マルチコイル型)  
(TYPE CR・DR・VR・FR) (MULTI COIL TYPE)

UR・KR型 (ワンコイル型)  
(TYPE UR・KR) (MONO-SPRING TYPE)

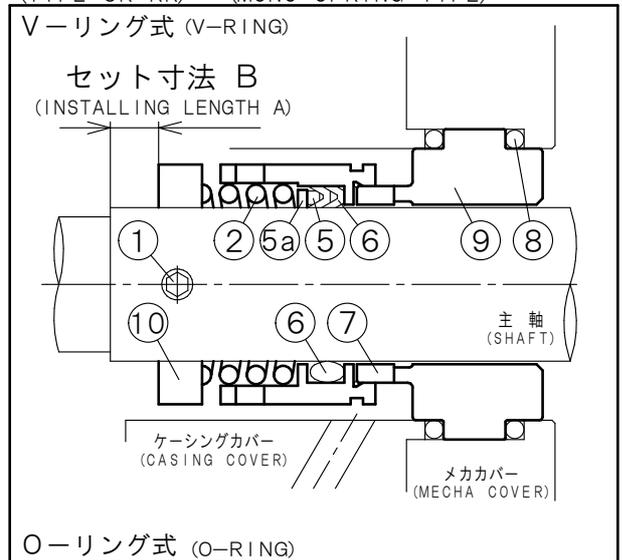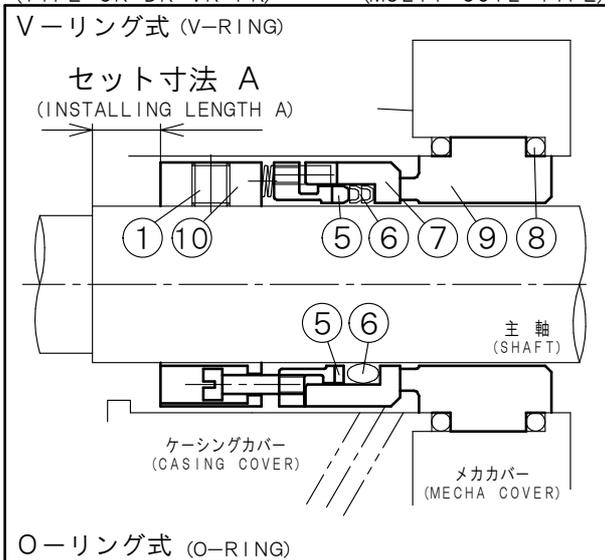

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)					型式 (TYPE)	
						CR・DR VR・FR	UR・KR
						セット寸法A (mm) INSTALLING LENGTH A	セット寸法B (mm) INSTALLING LENGTH B
20	JS-43C					1	1
25	JS-43BX	JS・JSO-43CX	JS・JSO-43D	JS・JSO-54C	JS-54D	13	9
	JS・JSO-54DX	JS・JSO-65CY	JS・JSO-65D	JS・JSO-86BX	JS・JSO-86C		
	JS・JSO-108B	JFS・JFSO-43D	JFS・JFSO-54C	JFS-54D	JFS・JFSO-54E		
	JFS・JFSO-43C	JFS・JFSO-65D	JFS・JFSO-86CX	JFS・JFSO-86D			
	JFS・JFSO-65CX	JFS・JFSO-65D	JFS・JFSO-86CX	JFS・JFSO-86D			
	JPS-66	JPS-86					
35	JS-43E	JS・JSO-65DH	JS・JSO-65EA	JS・JSO-86CH	JS・JSO-86D	13	9
	JS・JSO-108BH	JS・JSO-108C					
	JFS・JFSO-65E	JFS・JFSO-108CX					
	JPS-66H	JPS-86H	JPS-108				
	JS-108DX	JFS・JFSO-86E	JFS・JFSO-86F	JFS・JFSO-108D	JFS・JFSO-108E		
	JFS・JFSO-1210E	JFS-1512D					
JS-65ER							
45	JS-108EX	JFS・JFSO-108F	JFS・JFSO-1210F	JFS・JFSO-1512E		22	18
50						17	13
	JFS・JFSO-1512F					22	15
						21	14

※軸径φ20mmはCN・DN・VS・F・U・KS型になります。(Size φ20mm becomes CN・DN・VS・F・U・KS type.)

