

メカニカルシール取扱説明書

(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[FC製品]

(FC PRODUCTS)

分解 (DISASSEMBLY)

[CR・DR・VR・FR・UR・KR型]

(TYPE CR・DR・VR・FR・UR・KR)



1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→(②→⑤a)→⑤→⑥→⑦)→⑨→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

CR・DR・VR・FR型 (マルチコイル型)
(TYPE CR・DR・VR・FR) (MULTI COIL TYPE)

UR・KR型 (ワンコイル型)
(TYPE UR・KR) (MONO-SPRING TYPE)

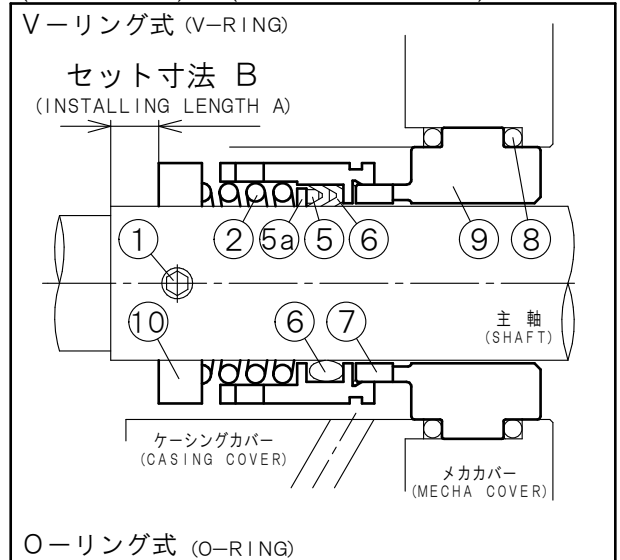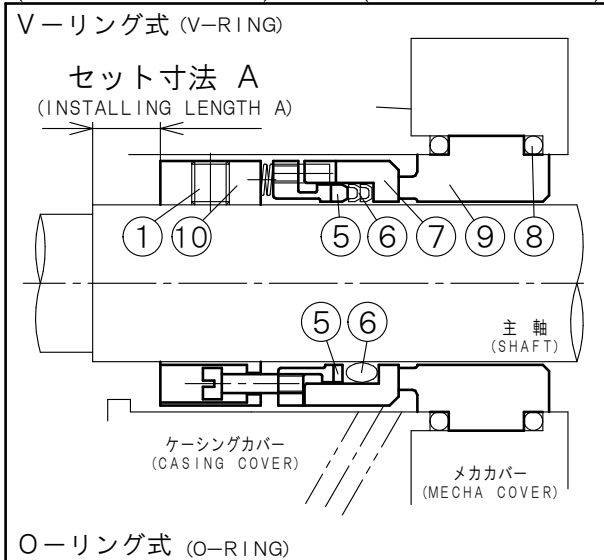

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)					型式 (TYPE)	
						CR・DR VR・FR	UR・KR
						セット寸法A (mm) INSTALLING LENGTH A	セット寸法B (mm) INSTALLING LENGTH B
25	J-43BX	J・JO-54C	J・JO-86BX	J・JO-86C	J・JO-108B	13	9
	JF・JFO-43C	JF・JFO-54C					
	J・JO-43CX	J・JO-43D	J・JO-54DX	J・JO-65CY	J・JO-65D	16	12
	JF・JFO-43D	JF-54D	JF・JFO-54E	JF-65CX	JF・JFO-65D		
	JF-86CX	JF・JFO-86D					
35	J・JO-86CH	J・JO-108BH	J・JO-108C			13	9
	JF・JFO-86E	JF-108CX	JF・JFO-1210E				
	J・JO-65DH	J・JO-65EA	J・JO-86D			16	12
	JF・JFO-65E						
	J-108DX					24	20
JF・JFO-86F	JF・JFO-108D	JF・JFO-108E	JF-1512D				
45	J-108EX					22	15
	JF・JFO-108F	JF・JFO-1210F	JF・JFO-1512E				
50	JF・JFO-1512F					21	14

