

メカニカルシール取扱説明書

(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[FC製品]

(FC PRODUCTS)

分解 (DISASSEMBLY)


1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→⑥→⑦a→⑨a→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)

(BXJP・BXP型)
(TYPE BXJP・BXP)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦a ⑨a 摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦a ⑨a Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦a ⑨a 摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

BXJP・BXP型 (TYPE BXJP・BXP) (メタルベロー型) (METAL BELLOWS TYPE) [Oリング式] (O-RING)

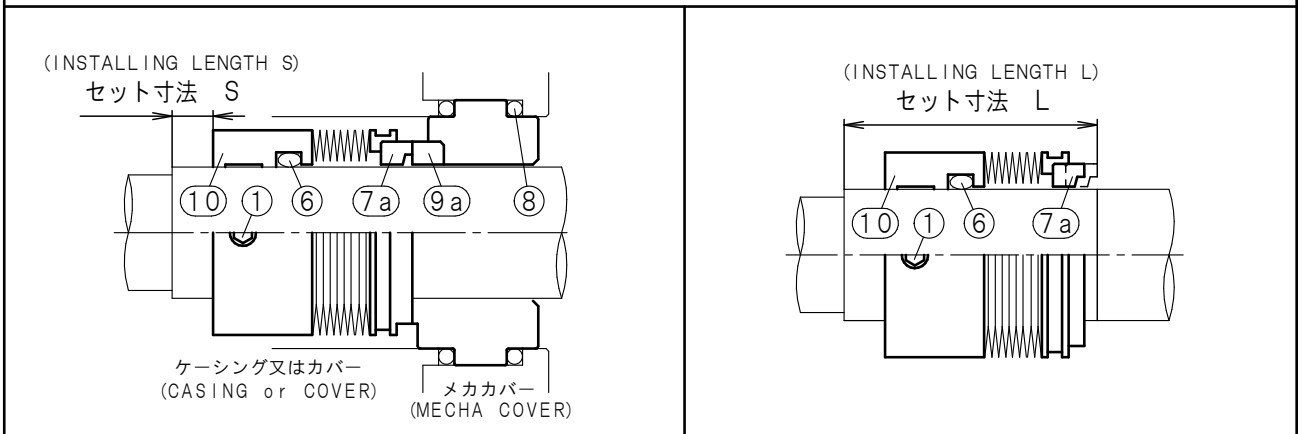

軸径 (SIZE) (mm)	機 種 名 (PUMP TYPE)		メカ式セット寸法 MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH		水冷式セット寸法 WATER COOLING INSTALLING LENGTH	
			S (mm)	L (mm)	S (mm)	L (mm)
20	FH-25・32	UF-25・32	16	52.8	16	52.8
	SPF-25	SPF-32	22	58.8	—	—
25	UP-40		24	61.3	—	—
	UP-50		27	64.3	—	—
35	SPF-125		19	60.6	—	—
	UP-86R		15.5	57.1	—	—

