

**分解** (DISASSEMBLY)


[BXJE・BXE型]  
(TYPE BXJE・BXE)

1. 短管・エルボを外す。  
(Remove The Elbow and Pipe)
2. 羽根車を外し、メカカバー(340)のナット(342)を外す。  
(Remove The Impeller and Nut of Mecha Cover)
3. ケーシングカバー(011)ジャケットパッキン(351)を外す。  
(Remove The Casing Cover and Jacket Packing)
4. ①セットスクリューを緩める。  
(Unfasten The Set Screw)
5. 主軸より以下の部品を抜き取る。⑩→⑥→⑦a→⑨a→⑧  
(Take Out The Following Parts from Shaft)

**組立** (ASSEMBLY)

6. ⑦a ⑨a 摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。  
(Don't Have Cracked ⑦a ⑨a Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
7. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。  
(Observe Strictly The Installing Length)
8. ⑦a ⑨a 摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。  
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

BXJE・BXE型 (TYPE BXJE・BXE) (メタルベロー型) (METAL BELLOWS TYPE) [Oリング式] (O-RING)

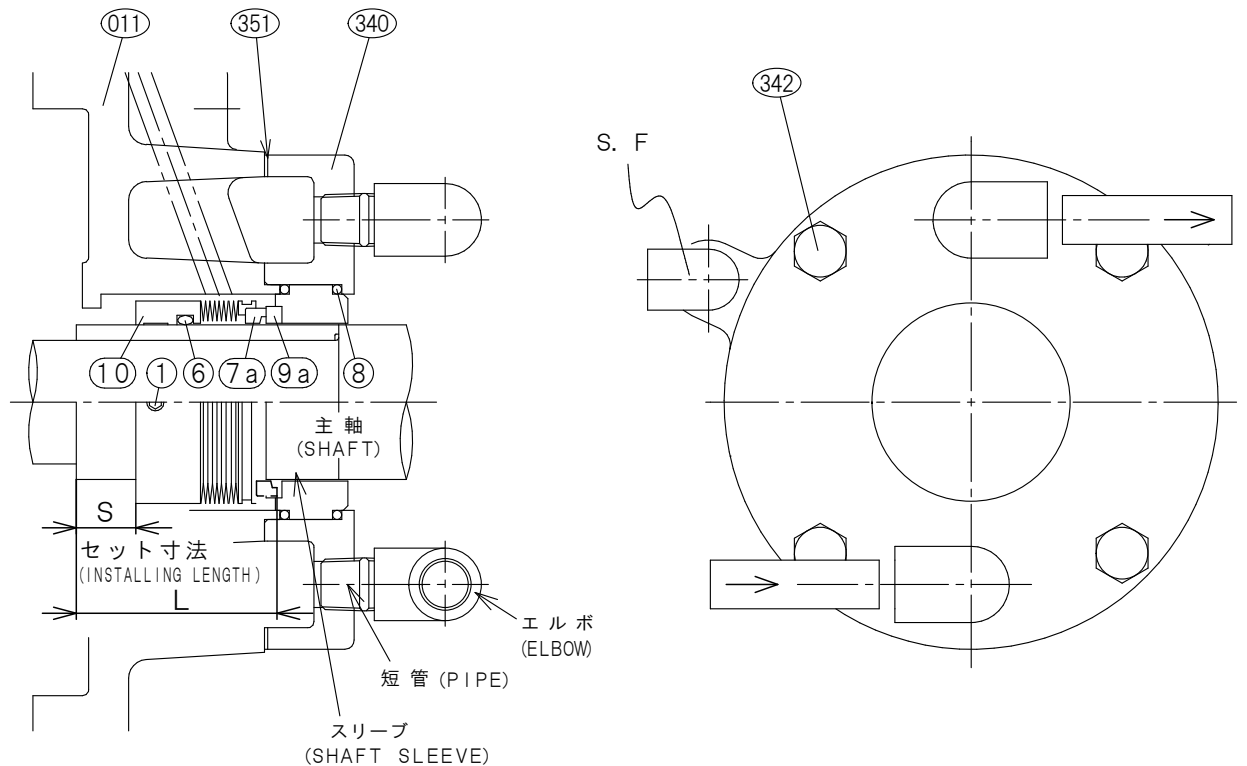

軸径 (SIZE) (mm)	機 種 名 (PUMP TYPE)				水冷式セット寸法 WATER COOLING INSTALLING LENGTH	
					S (mm)	L (mm)
45	J-108EX JF・JFO-108F	JF・JFO-1210F	JF・JFO-1512E		19.5	63.4
50	JF・JFO-1512F				21.5	63.4

