

メカニカルシール取扱説明書
(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[SCS製品]
(SCS PRODUCTS)


分解 (DISASSEMBLY)

1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→⑥→⑦a→⑨a→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)

[LY-0133型]
(TYPE LY-0133)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦a ⑨a 摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦a ⑨a Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦a ⑨a 摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

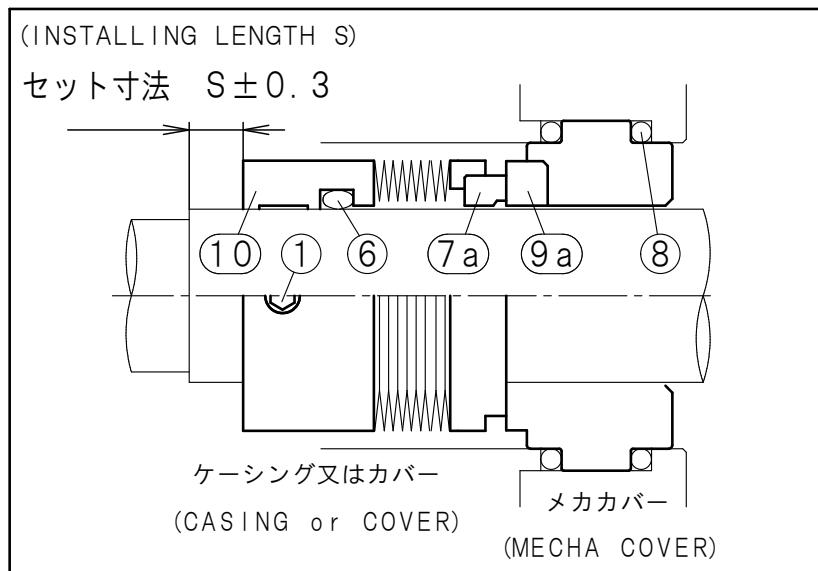

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)				メカ式セット寸法 MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH S (mm)
	ZJS-43C	ZJS-ZJSO-43CX	ZJS-ZJSO-43D	ZJS-ZJSO-54C	
20	ZJS-43BX	ZJS-ZJSO-43DX	ZJS-ZJSO-65D	ZJS-ZJSO-86BX	ZJS-54D
25	ZJS-ZJSO-54DX	ZJS-ZJSO-65CY	ZJS-ZJSO-65D	ZJS-ZJSO-86C	ZJS-ZJSO-86C
	ZJS-ZJSO-108B				
	ZJFS-ZJFSO-43C	ZJFS-ZJFSO-43D	ZJFS-ZJFSO-54C	ZJFS-54D	ZJFS-ZJFSO-54E
	ZJFS-ZJFSO-65CX	ZJFS-ZJFSO-65D	ZJFS-ZJFSO-86CX	ZJFS-ZJFSO-86D	
	ZJPS-66	ZJPS-86			
35	ZJS-43E	ZJS-ZJSO-65DH	ZJSO-65EA	ZJS-65EB	
	ZJS-ZJSO-86CH	ZJS-ZJSO-86D			
	ZJS-ZJSO-108BH	ZJS-ZJSO-108C			
	ZJFS-ZJFSO-65E	ZJFS-ZJFSO-108CX			
	ZJPS-66H	ZJPS-86H	ZJPS-108		
	ZJS-108DX				
	ZJFS-ZJFSO-86E	ZJFS-ZJFSO-86F	ZJFS-ZJFSO-108D	ZJFS-ZJFSO-108E	ZJFS-ZJFSO-1210E
	ZJFS-1512D				
45	ZJS-108EX				26
	ZJFS-ZJFSO-108F	ZJFS-ZJFSO-1210F	ZJFS-ZJFSO-1512E		
50	ZJFS-ZJFSO-1512F				30
60	ZJFS-1210G				28.5
					36.5

