

メカニカルシール取扱説明書  
(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[ZJFS-1210G型専用]  
(EXCLUSIVE ZJFS-1210G TYPE)


分解 (DISASSEMBLY)

[UO12-R2型]  
(TYPE UO12-R2)

1. ケーシングと羽根車を外す。  
(Remove The Casing and Impeller)
2. メカカバーを外す。  
(Remove The Mecha Cover)
3. ケーシングカバーを外す。  
(Remove The Casing Cover)
4. ①セットスクリューを緩める。  
(Unfasten The Set Screw)
5. スリーブより以下の部品を抜き取る。 ⑩→⑦→⑨→⑧  
(Take Out The Following Parts from Shaft Sleeve)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦a ⑨ 摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。  
(Don't Have Cracked ⑦a ⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。  
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦a ⑨ 摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。  
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

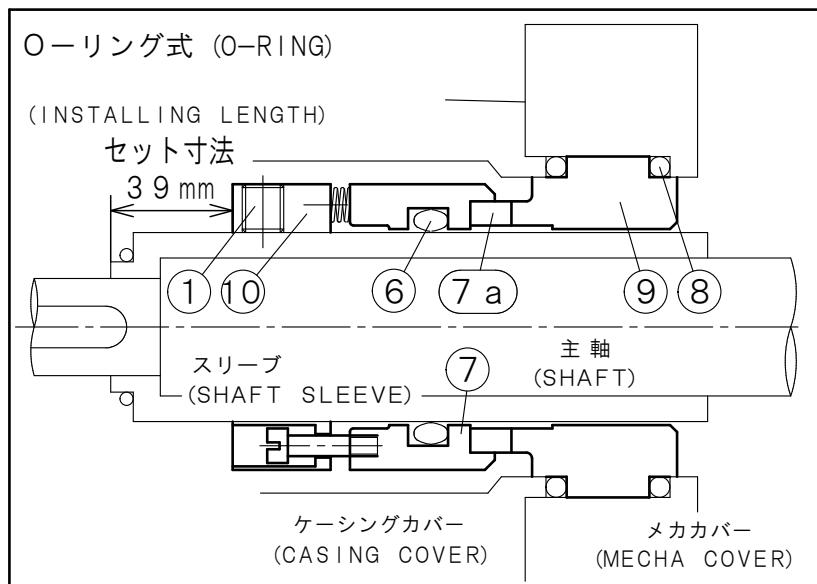

No.	部品名 (PARTS NAME)	材質 (MATERIAL)	数量 (QUAN.)	記事 (NOTE)
1	セットスクリュー (SET SCREW)	SUS316	1set	
6	シャフトパッキン (SHAFT PACKING)	F F K M	1	O-リング (O-RING)
7	シールリング (SEAL RING)	T i	1	
7 a	シールフェイス (SEAL FACE)	超硬 (TUNGSTEN CARBIDE)	1	
8	インサートパッキン (INSERT PACKING)	P T F E	1set	
9	インサート (INSERT)	カーボン (CARBON)	1	
10	カラー (COLLAR)	SUS316	1	

