

メカニカルシール取扱説明書 [ZJFS-1210G型専用] (MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL) (EXCLUSIVE ZJFS-1210G TYPE)


分解 (DISASSEMBLY)

[U012-R3型]
(TYPE U012-R3)

1. ケーシングと羽根車を外す。
(Remove The Casing and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing Cover)
4. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
5. スリーブより以下の部品を抜き取る。 ⑩→⑦→⑨→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft Sleeve)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦a ⑦b 摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦a ⑦b Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦a ⑦b 摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

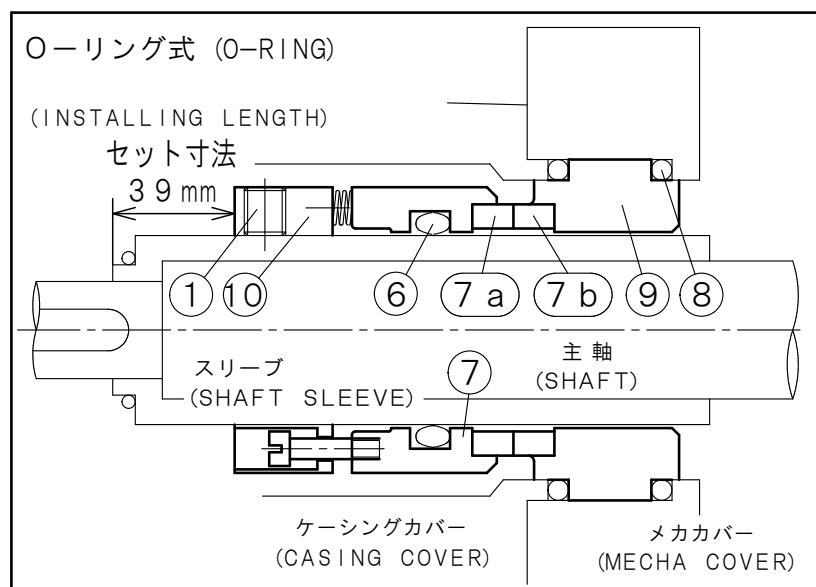

No.	部 品 名 (PARTS NAME)	材 質 (MATERIAL)	数 量 (QUAN.)	記 事 (NOTE)
1	セットスクリュー (SET SCREW)	SUS316	1set	
6	シャフトパッキン (SHAFT PACKING)	FFKM	1	O-RING (O-RING)
7	シールリング (SEAL RING)	Ti	1	
7a	シールフェイス (SEAL FACE)	超 硬 (TUNGSTEN CARBIDE)	1	
7b	シールフェイス (SEAL FACE)	超 硬 (TUNGSTEN CARBIDE)	1	
8	インサートパッキン (INSERT PACKING)	PTFE	1set	
9	インサート (INSERT)	Ti	1	
10	カラー (COLLAR)	SUS316	1	

