


**分解** (DISASSEMBLY)

1. ケーシングを外す。  
(Remove The Casing)
2. 羽根車を外す。  
(Remove The Impeller)
3. メカカバーを外す。  
(Remove The Mecha Cover)
4. ケーシングカバーを外す。  
(Remove The Casing Cover)
5. ①セットスクリューを緩める。  
(Unfasten The Set Screw)
6. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→②→⑤→⑥→⑦)→⑧→⑨  
(Take Out The Following Parts from Shaft)

**組立** (ASSEMBLY)

7. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。  
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
8. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。  
(Observe Strictly The Installing Length)
9. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。  
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

ワンコイル型 (MONO-SPRING TYPE)

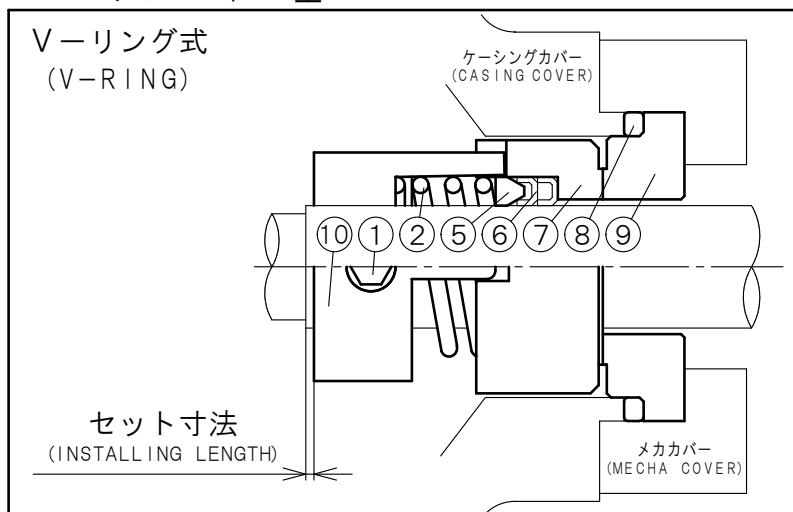

番号 (No.)	部品名 (PARTS NAME)	材質 (MATERIAL)	数量 (QUAN.)
①	セットスクリュー (SET SCREW)	SUS316	1 set
②	スプリング (SPRING)	SUS316	1
⑤	アダプター (ADAPTER)	PTFE	1
⑥	シャフトパッキン (SHAFT PACKING)	PTFE	1 set
⑦	シールリング (SEAL RING)	SiC	1
⑧	インサートパッキン (INSERT PACKING)	PTFE	1
⑨	インサート (INSERT)	SiC	1
⑩	カラー (COLLAR)	SUS316	1

**セット寸法**  
(INSTALLING LENGTH)

ZFSD-20	ZFSD-25
1	1

単位(UNIT): mm

