

メカニカルシール取扱説明書
(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[FC製品]
(FC PRODUCTS)

分解 (DISASSEMBLY)


[CN・DN・U・KS型]
(TYPE CN・DN・U・KS)

1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→②→⑤a→⑤→⑥→⑦→⑨→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft) ⑩→②→⑤a→⑤→⑥→⑦→⑨→⑧


組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

CN・DN型 (TYPE CN・DN) (マルチコイル型) (MULTI COIL TYPE)

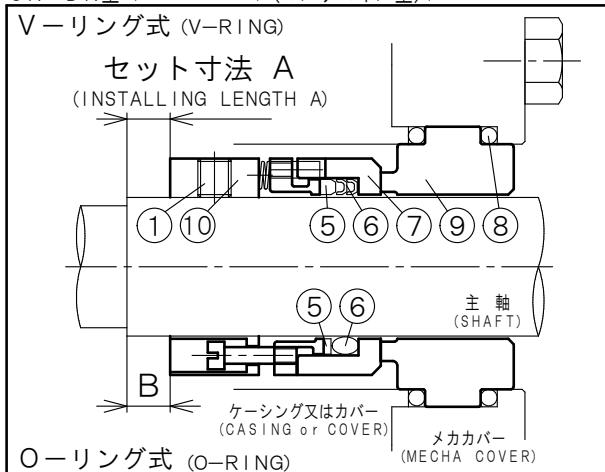

U・KS型 (TYPE U・KS) (ワンコイル型) (MONO-SPRING TYPE)

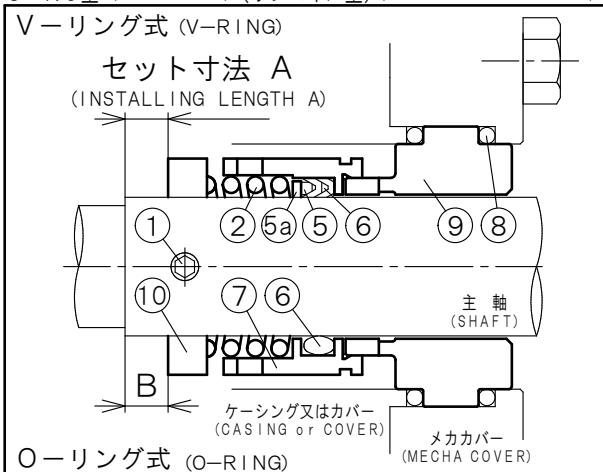

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)		メカ式セット寸法 MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH	水冷式セット寸法 WATER COOLING INSTALLING LENGTH
			A & B (mm)	A & B (mm)
20	ZFH-25 ZSPF-25	ZUF-25 ZSPF-32	11	11
25	ZUP-40 ZUP-50		17 19 22	—
35	ZSPF-125 ZUP-86R		19 15.5	—

