

メカニカルシール取扱説明書
(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[FC製品]
(FC PRODUCTS)

分解 (DISASSEMBLY)

[CR・DR・VR・FR・UR・KR型]
(TYPE CR・DR・VR・FR・UR・KR)


1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→②→⑤a→⑤→⑥→⑦→⑨→⑧
(Take Out The Following Parts from Shaft)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦⑨摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。
(Don't Have Cracked ⑦⑨ Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦⑨摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)


CR・DR・VR・FR型 (マルチコイル型)
(TYPE CR・DR・VR・FR) (MULTI COIL TYPE)

V-リング式 (V-RING)

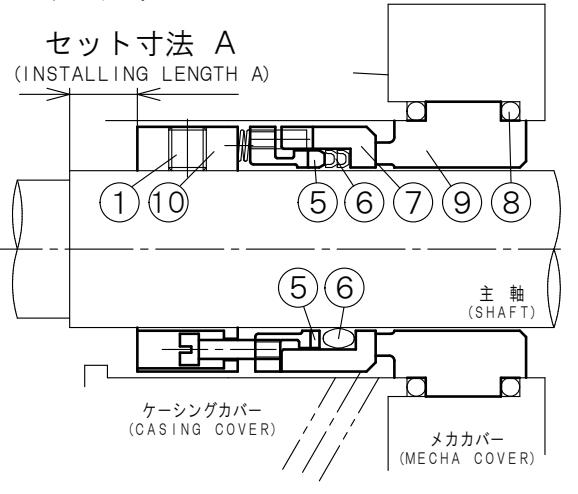

UR・KR型 (ワンコイル型)
(TYPE UR・KR) (MONO-SPRING TYPE)

V-リング式 (V-RING)

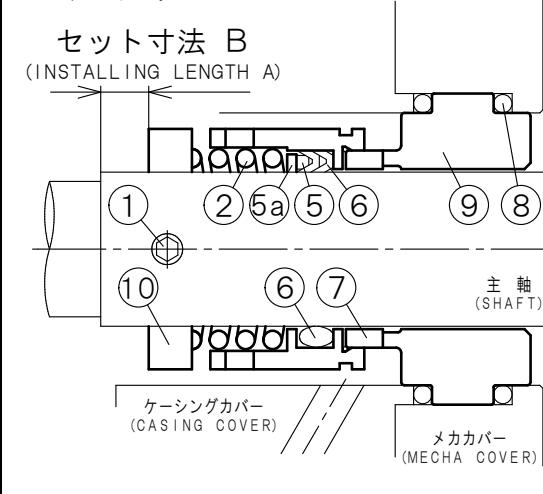

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)					型式 (TYPE) CR・DR VR・FR	型式 (TYPE) UR・KR
	1	2	3	4	5		
25	ZJ-43BX	ZJ-ZJ0-54C	ZJ-ZJ0-86BX	ZJ-ZJ0-86C	ZJ-ZJ0-108B	13	9
	ZJF-ZJF0-43C	ZJF-ZJF0-54C	ZJF-ZJF0-54DX	ZJ-ZJ0-65CY	ZJ-ZJ0-65D		
	ZJ-ZJ0-43CX	ZJ-ZJ0-43D	ZJ-ZJ0-54DX	ZJ-ZJ0-65CY	ZJF-ZJF0-65D	16	12
	ZJF-ZJF0-43D	ZJF-54D	ZJF-ZJF0-54E	ZJF-65CX	ZJF-ZJF0-65D		
	ZJF-86CX	ZJF-ZJF0-86D	ZJ-86BY				
35	ZJ-ZJ0-86CH	ZJ-ZJ0-108BH	ZJ-ZJ0-108C			13	9
	ZJF-ZJF0-86E	ZJF-108CX	ZJF-ZJF0-1210E				
	ZJ-ZJ0-65DH	ZJ-ZJ0-65EA	ZJ-ZJ0-86D			16	12
	ZJF-ZJF0-65E						
	ZJ-108DX					24	20
45	ZJF-ZJF0-86F	ZJF-ZJF0-108D	ZJF-ZJF0-108E	ZJF-1512D			
	ZJ-108EX					22	15
50	ZJF-ZJF0-1512F						

