

メカニカルシール取扱説明書  
(MECHANICAL SEAL OPERATION MANUAL)

[FC製品]  
(FC PRODUCTS)


分解 (DISASSEMBLY)

1. 羽根車、ケーシング又はケーシングカバーを外す。  
(Remove The Casing or Casing Cover and Impeller)
2. メカカバーを外す。  
(Remove The Mecha Cover)
3. ①セットスクリューを緩める。  
(Unfasten The Set Screw)
4. 主軸より以下の部品を抜き取る。 ⑩→⑥→⑦a→⑨a→⑧  
(Take Out The Following Parts from Shaft)

[LY-0133型]  
(TYPE LY-0133)

組立 (ASSEMBLY)

5. ⑦a ⑨a 摺動面、⑥シャフトパッキンには傷がつかない様、十分注意して組み込む。  
(Don't Have Cracked ⑦a ⑨a Seal Face and ⑥ Shaft Packing)
6. セット寸法を確認し①セットスクリューを増し締めする。  
(Observe Strictly The Installing Length)
7. ⑦a ⑨a 摺動面には、清浄なポンプ使用液を塗布してドライ運転を防止する。  
(A Clean Pump Liquid is Painted on Sliding Surfaces and Dry Driving is Prevented)

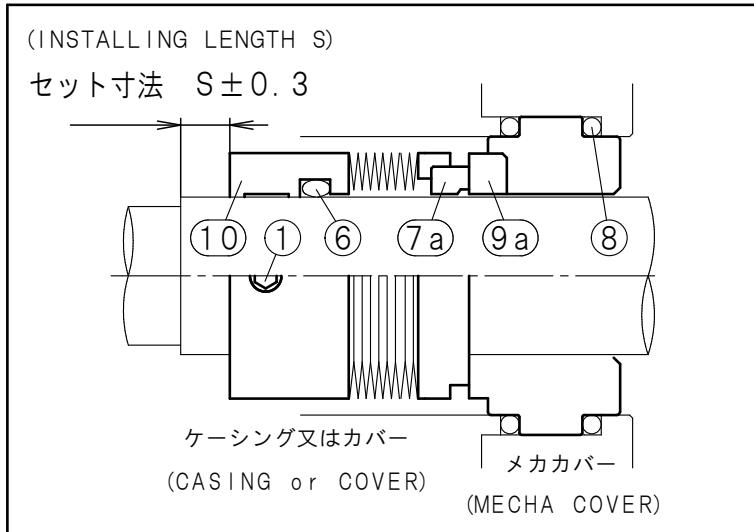

軸径 (SIZE) (mm)	機種名 (PUMP TYPE)		メカ式セット寸法 MECHANICAL SEAL INSTALLING LENGTH	水冷式セット寸法 WATER COOLING INSTALLING LENGTH
			S (mm)	S (mm)
20	ZFH-25	ZUF-25	20.5	20.5
	ZSPF-25	ZSPF-32	26.5	—
25	ZUP-40	—	30.5	—
	ZUP-50	—	33.5	—
35	ZSPF-125	—	28	—
	ZUP-86R	—	24.5	—

